8003036

Lance-missiles USB

Instructions pour Windows et Mac

Merci d'avoir acheté le lance-missiles de Gadgetreee. Ce produit est supporté par notre partenaire Dream Cheeky. Pour accéder le logiciel pour téléchargement, veuillez visiter thesource.ca/downloads. Vous serez rediriger au site web Dream Cheeky, suivez les instructions ci-dessous.

⚠ Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel attentivement et gardez-le pour référence ultérieure.

Exigences du système minimum pour PC :

- Windows 7/Vista/XP SP2 ou supérieur
- Ordinateur avec processeur Pentium 4 ou compatible
- Un port USB 2/0
- 512 Mo libre de RAM
- 50 Mo d'espace de disque dur
- Moniteur VGA ou de plus haute résolution
- Carte de son
- Accès Internet

L'emballage contient :

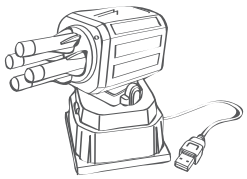

Lance-missiles x 1

Missiles en mousse x 4

Manuel de l'utilisateur x 1

⚠ Sécurité

PRÉCAUTIONS :
Avant d'utiliser ce produit, lisez ce manuel attentivement et conservez-le pour référence ultérieure.

SÉCURITÉ :
- Ce produit a été conçu avec toute attention à la sécurité.
- Cependant, tout dispositif électronique, si utilisé improprement, a le potentiel de provoquer le feu, le choc électrique, ou la blessure personnelle.
- Afin d'assurer un emploi sans accident, suivez les consignes ci-dessous : Arrêtez l'usage, et débranchez le câble USB immédiatement si le produit fonctionne de manière irrégulière, produit des sons ou des odeurs anormaux, ou devient extrêmement chaud.

USAGE ET MANIPULATION
1. Ne pas exposer le lance-missiles à haute température, haute humidité, ou aux rayons directs du soleil.
2. Ne pas exposer le lance-missiles à la poussière, la fumée ou la vapeur.
3. Ne pas permettre des petites particules d'entrer dans le lance-missiles.
4. Ne pas placer le lance-missiles sur les surfaces instables ou qui sont sujettes à vibrations.
5. Ne pas lancer ni laisser tomber le lance missiles, ni l'exposer aux chocs sévères.

NETTOYAGE
1. Pour les raisons de sécurité, débrancher le câble USB de l'ordinateur avant de nettoyer le produit.
2. Essuyer doucement avec un chiffon légèrement humecté, puis secouer la surface.
3. Ne pas utiliser des solvants ni des autres produits chimiques pour nettoyer l'extérieur du lance-missiles.

GÉNÉRAL
1. Si le produit commence à fonctionner de façon anormale, débrancher l'appareil puis redémarrer l'ordinateur.

⚠ **Remarque : Installez le logiciel avant de connecter le lance-missiles.**

⚠ **Remarque : L'utilisation d'un concentrateur USB ou station de charge peut résulter en perte d'alimentation. Cela peut affecter le fonctionnement de l'appareil. Branchez le lance-missiles directement dans un port USB de votre ordinateur.**

Installation - Ordinateurs PC

Il ne peut pas être plus facile d'installer le logiciel à votre ordinateur. Simplement suivez les instructions ci-dessous et vous serez prêt à utiliser l'alerte de nouveau courriel en un rien de temps!

1. **TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL**
   Visitez www.the source.ca/downloads. Une fois que vous avez été redirigez au site web de Dream Cheeky cliquez sur « DOWNLOAD & SUPPORT ».

2. Cliquez sur sous l'image du lance-missiles et sauvegardez le fichier d'installation à votre bureau de travail.

3. Cliquez sur « Run » lorsque le téléchargement s'est terminé et cliquez sur « Run » de nouveau pour accepter l'éditeur inconnu.

4. Lisez le contrat de licence d'utilisation avant de cliquez sur « I agree » pour accepter, ensuite cliquez sur « Start Install » pour commencer l'installation.

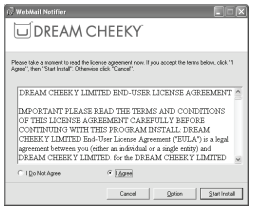

5. Si vous désirez changer le dossier d'installation, cliquez sur « Option » avant de commencer l'installation.
   Une fois que le programme a été installé avec succès, la fenêtre « Installation Complete » s'affiche. Cliquez sur « Close » pour terminer.

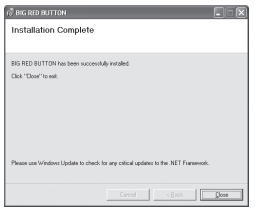

6. Connectez le câble USB attaché au lance-missiles à un port USB sur votre PC avant de l'utiliser.

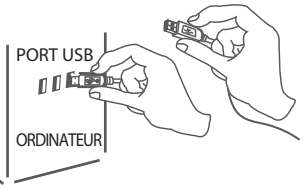

7. Double-cliquez sur l'icône du lance-missiles sur le bureau de travail pour exécuter le logiciel. (Si vous utilisez un système réseau, il est possible que cela n'apparaisse pas. Dans ce cas, il faudra trouver le logiciel à partir du menu Démarrage). L'icône apparaitra sur la barre d'outils quand le logiciel s'exécute.

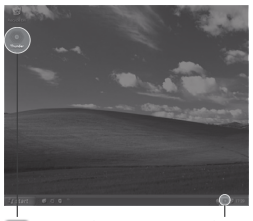

Icône du lance-missiles

Icône barre d'outils

Mode d'emploi - Ordinateurs PC

Remarque : Assurez-vous d'installer le logiciel et de brancher votre lance-missiles à un port USB de votre ordinateur avant d'utiliser l'appareil.

1 Attachez les missiles au lance-missiles !

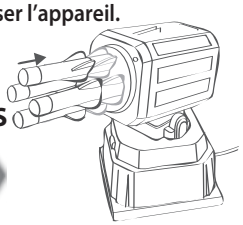

2 **COMMENT UTILISER LE LANCE-MISSILES**

Double cliquez sur l'icône Thunder sur la barre d'outils.

3

Pour jouer avec votre lance-missiles, utilisez le panneau de commande Thunder :

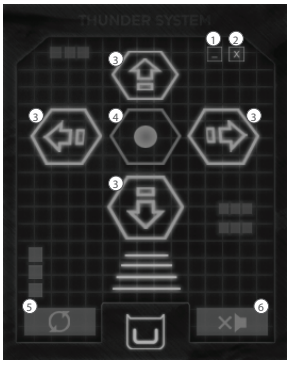

1. Appuyez pour minimiser la fenêtre.
2. Appuyez pour fermer le logiciel.
3. Appuyez pour faire viser le lance-missiles, ou utilisez les touches flèches sur le clavier.
4. Appuyez pour lancer le missile en mousse, ou utilisez la barre d'espacement sur le clavier.
5. Appuyez pour réinitialiser le lance-missiles.
6. Appuyez pour couper le son.

Installation - Ordinateurs Mac

Exigences du système minimum pour Mac :

- Mac OS 10.5 ou supérieur
- Ordinateur Apple Intel Mac
- 20 Mo d'espace libre sur le disque dur
- Un port USB 2.0

Il ne peut pas être plus facile d'installer le logiciel à votre ordinateur. Simplement suivez les instructions ci-dessous et vous serez prêt à utiliser l'alerte de nouveau courriel en un rien de temps!

1. TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL

Visitez www.the source.ca/downloads. Une fois que vous avez été redirigez au site web de Dream Cheeky cliquez sur « DOWNLOAD & SUPPORT ».

2. Cliquez sur sous l'image du lance-missiles et sauvegardez le fichier d'installation à votre bureau de travail.

3. Ouvrez le fichier .dmg et transférer l'icône DC Missile Launcher NZ dans votre dossier Applications.

4. Connectez le câble USB attaché à l'alerte de nouveau courriel à un port USB sur votre Mac avant d'utiliser sur votre ordinateur dans votre ordinateur avant de l'utiliser.

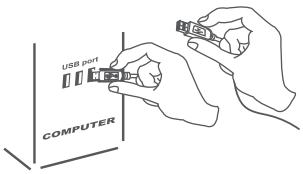

5. Double cliquez sur l'icône DC Missile Launcher NZ dans le dossier Applications.

Il est possible qu'un message apparaisse, indiquant que l'application a été téléchargée de l'Internet. Cliquez sur « Open » pour lancer le programme.

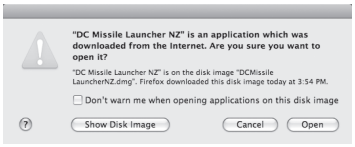
"DC Missile Launcher NZ" is an application which was downloaded from the Internet. Are you sure you want to open it?
"DC Missile Launcher NZ" is on the disk image "DCMissile LauncherNZ.dmg". Firefox downloaded this disk image today at 3:54 PM.
Don't warn me when opening applications on this disk image
Show Disk Image
Cancel
Open

Mode d'emploi - Ordinateurs Mac

Remarque : Assurez-vous d'installer le logiciel et de brancher votre lance-missiles à un port USB de votre Mac avant d'utiliser l'appareil.

1 Attachez les missiles au lance-missiles!

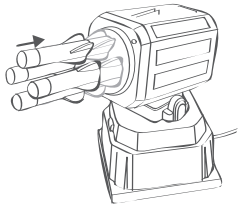

2 COMMENT UTILISER LE LANCE-MISSILES

i) Double cliquez sur l'icône DC Missile Launcher NZ dans le dossier Applications.

ii)

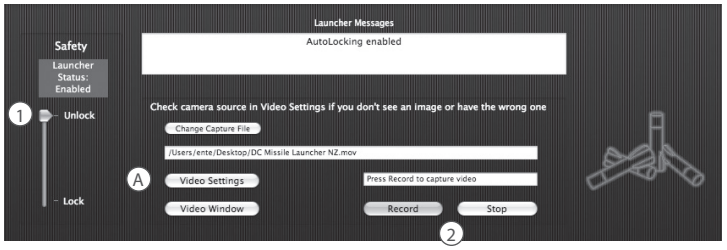

Pour commander votre lance-missiles, utilisez le panneau de commande DC Missile Launcher NZ :

1. Appuyez pour déverrouiller le lance-missiles et pour ouvrir le panneau de commande.
2. Appuyez pour enregistrer un clip vidéo avec la caméra vous avez sélectionnée sous « Video Settings (réglages vidéo) Ⓐ.

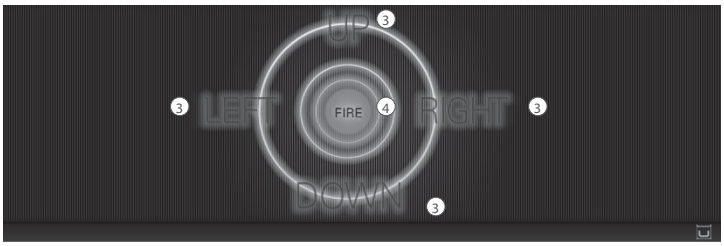

3. Appuyez pour viser le lance-missiles, ou utilisez les touches flèches sur le clavier.
4. Appuyez pour lancer les missiles en mousse, ou utilisez la barre d'espacement sur le clavier.

Remarque : Car le lance-missiles n'est pas équipé d'une caméra intégrée, veuillez cliquez sur pour fermer les fenêtres vidéo ou sélectionnez une autre caméra web connectée séparément Ⓐ .
Pour plus d'options, préférences et aide, faites référence au menu DC Missile Launcher NZ.

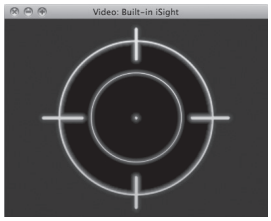

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.
La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.thesource.ca

Recyclez

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Garantie Limitée

© 2012 La Source.
Tous droits réservés.